

SALIDA **YL5A** チェア 取扱説明書

で使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しい使いかたで末永くお使いください。

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この説明書は、製品の使 い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、大切に保存し、わからない時に ご再読ください。

株式会社イトーキ https://ps.itoki.jp

■お客様相談センター 2 0120-164177

※一般家庭での使用を想定した社内品質基準に合格しています。(オフィス家具製品ではありません)

回転チェア保証書

品 名		
品 番		
おところ		
おなまえ		
お買い上げ日		年 月 日
保証期間	1年	外観・表面仕上(塗装及び樹脂 部分の変・褪色、クロスの摩耗)
	2年	機構部・可動部(スライド機構、 昇降機構の故障)
	3年	構造体 (強度・構造体に関わる破損)

販売店 (EII)

〈ご注意〉

保証書に所定事項の記入がない場合は本証とともに、 お買い求め先の領収書を保存してください。 サービスマンがご訪問の節は必ずご提示ください。



〈保証規定〉

- 1.保証期間内に、正常なる使用状態において、万一故障した場合には無料で 修理いたします。修理はお買い上げの販売店に本保証書を添えてご依頼
- 2.次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。
- 分お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障
- ◎取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかった原因による故障
- ①消耗部品の消耗又はそれによる故障
- ⇒火災・塩害・異常電圧・地震・雷・風水害・その他天災地変などによる故障
- 助お買い求めの販売店もしくは当社以外での修理改造等による故障
- ○離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要す
- ⑤追加部品(肘・キャスター・ネジ類)又は、お客様破損による追加部材等の ご要望は有償となります。
- 争保証書の提示がない場合
- ①中古品、第三者からの譲渡品·転売品の故障または破損
- ②異常な環境下(高温·多湿など)でのご使用や保管による故障または破損
- 3. 運賃等の諸費用はお客様にご負担していただく場合があります。
- 4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 5.本書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
- 6. ご使用前に取扱説明書をご一読ください。
- 7.補修用部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。

11/1 安全上の注意事項 製品を安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りください。

注意の種類の規定: JOIFA (一般社団法人日本オフィス家具協会) の規定に基づいて危険や損害の程度を次の表示 で区分しています。

取り扱いを誤ると死亡または重傷 **企警告** を負う可能性が想定される場合




取り扱いを誤ると傷害を負う可能性が想定されるか、 拡大物的損害のみの発生が想定される場合



Pタイル等の硬質な滑りやすい床面で使 わないでください。座るときに転倒して けがをすることがあります。



各部の固定ネジにゆるみが発生した時は、 増し締めをしてください。ゆるんだまま座 ると本体が壊れてけがをすることがあります。

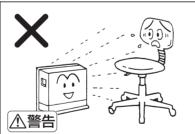

ストーブなどの火のそばに近づけて使わ ないでください。布地等に引火して火災 になることがあります。



座面の前縁部や逆向きに、座らないでく ださい。体重をささえられず転倒してけ がをすることがあります。



注意

座面や足置きの上に立ち上がったりしな いでください。転倒してけがをすること √があります。



座面がぐらついたり、異音を生じたまま で使わないでください。本体が壊れてけ がをすることがあります。

●座面のぐらつきや異音が発生した場合は お買い求め先にご連絡ください。




運搬に使用するなど、用途以外で使わな いでください。転倒してけがをすること があります。




回転・可動部やすきまに指をいれないで ください。はさまれてけがをすることが あります。

2 各部の名称 ※イラストは現物と異なることがあります。

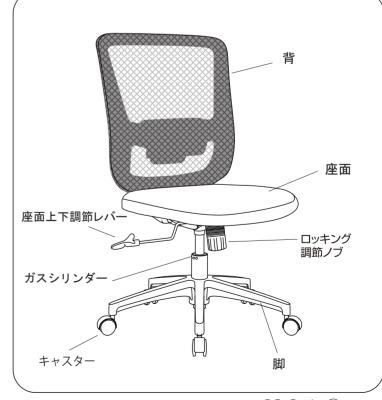

3 組み立てについて

※イラストは現物と異なることがあります。

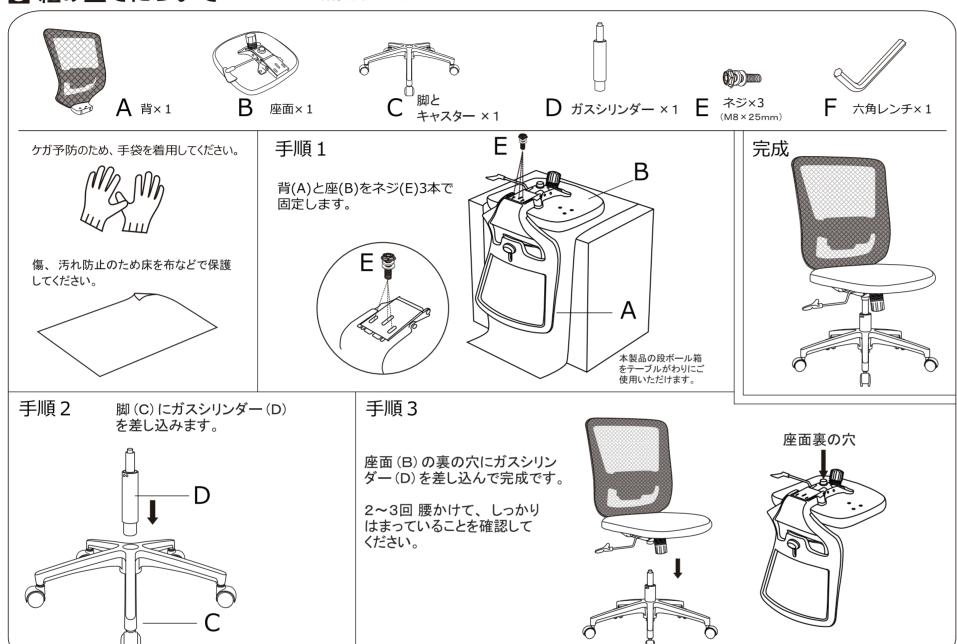


4 ご使用にあたって





座面中央に腰掛け、座面右下の座面上下調節レバーを 上方向に持ち上げながら、座面へ体重をかけたり、腰を 浮かせたりすると座面が上下に動きます。 任意の位置でレバーを離すと座面が固定されます。

■ ロッキング調節と固定

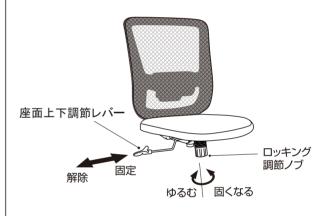

座面の裏のロッキング調節ノブを回してロッキング固さを 調節してください。

座面右下の座面上下調節レバーを座面中央に向かって 押し込むと、ロッキングが固定されます。 手前に引くとロッキングが解除されます。 ロッキング固定は初期角度のみ可能です。

5 お手入れ点検 未永くお使いいただくために下記項目をお守りください。



変色・変質の原因になります。



●お手入れは柔らかい布で乾 拭きしてください。シンナー、 ベンジンや化学ぞうきん等は 使用しないでください。変色・ 変質の原因になります。



手ではたくか、電気掃除機でほ こりを吸いとってください。


団 使用上のご注意



分解や改造をしないでくださ い。故障やケガの原因となり ます。とくにガスシリンダー を分解すると爆発することが あり危険です。



可動部に注油をしないでくだ さい。油がたれて、床や衣類 を汚す原因になります。

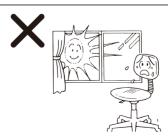

直射日光があたる場所でのご 使用はさけてください。変形・ 変色のおそれがあります。



フローリングや畳の上でご使 用になる場合はカーペット等 を敷いてください。床や畳等 に傷がつくことがあります。