


4 5本脚タイプについて

部品確認 ① 組み立てる前に、下記の部品が全てそろっているか、破損していないか、確認してください。^{※5}


※5) 部品に不足や破損がある場合は、組み立てを中断し、取扱説明書にしたがってお問い合わせください。

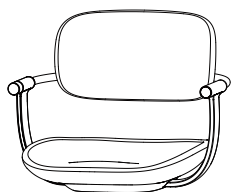

本体



ガスシリンダー

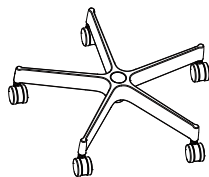


5本脚


組立方法 ① 床を毛布や布で養生した上で、軍手を着用し、手順を守って組み立て作業を行ってください。

① 養生した床に、キャスターを下に向けて5本脚を置き、ボタン部^{※6}が上に向く方向で、グレーハッチング部に触れないよう、ガスシリンダーを5本脚の中心に差し込んでください。

② 本体を両手で持ち上げ、本体下部の中心の穴を^{※7}、ガスシリンダーに差し込んでください。ガスシリンダーのグレーハッチング部に触れないよう、組み立てを行ってください。

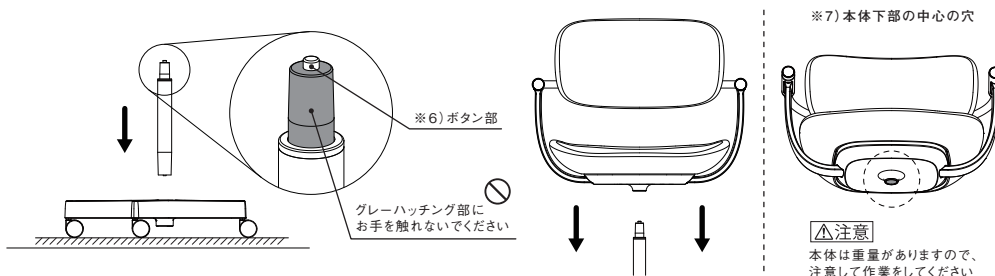

③ 本体と脚部が外れないようにするため、座面に深く腰を掛けた後、座面から腰を少し浮かし、勢いよく10回程着座してください。また、上下調整ハンドルを回し、上下昇降機能が、正しく作動するか確認してください。(取扱説明書:P3「座面の高さ調整」を参照ください)

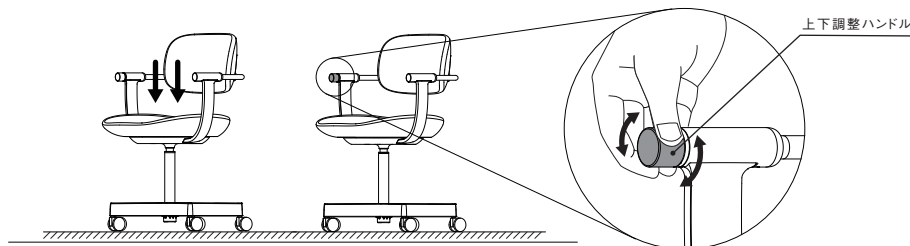

確認事項 ① 組み立てが完了したら、下記の項目について必ずご確認ください。

- 座面に深く腰をかけてロッキングした際、不安定なグラつきや異音はありませんか？
- 座面に深く腰をかけて座を回転させた際、不安定なグラつきや異音はありませんか？
- 上下昇降機能は正しく作動しますか？

組立説明書

vertebra⁰³

対象機種:KG-825,KG-855,KG-877,KG-899

INDEX

1	はじめに	01
2	組立時の注意事項	01
3	4本脚タイプについて	02
4	5本脚タイプについて	03

この「組立説明書」には、組立の方法や、組立時の注意事項などが記載されています。

- ◎必ずこの「組立説明書」をよくお読みいただき、正しく安全に組み立ててください。
- ◎同封しております「取扱説明書」も併せて必ずお読みください。



vertebra03の組み立て説明動画を閲覧できるページのQRコードとなります。
本書をご確認の上、必要に応じて動画を止めながらご確認ください。

1 はじめに

この度はvertebra03をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

末永くご愛用いただくためにも、本書をよくお読みいただき、vertebra03をご使用ください。

2 組立時の注意事項

安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

注意の種類の規定

一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)による次のような危険性の規定に基づいています。

△警告 取り扱いを誤ると死亡または重症を負う可能性があります。

△注意 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

⊘ このマークは禁止行為を表します **!** このマークは行為の指示を表します

⚠ 組み立てを始める前に、必ずご確認・ご準備をしてください

- ❗ 組み立てを行う前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- ❗ 床を保護するために、毛布や布を敷き、養生した上で組み立てを行ってください。
- ❗ 組み立て作業を行う際は、軍手を着用し、ケガにご注意ください。



⚠ 記載している手順・方法で組み立てを行ってください

- △警告** 誤った手順・方法で組み立てを行いますと、けが・破損のおそれがあります。
 - △注意** 重量の大きい部品もありますので、十分に注意して作業を行ってください。
- ❗ 組み立て部品を残さず使用し、本書の通りに組み立てを行ってください。



⚠ 手や足を挟まないようご注意ください

- △注意** 本体は重量が重いので、組み付けるときは特にご注意ください。



⚠ 組み立て完了後に必ず確認を行ってください

- △警告** 座面に深く腰をかけてロッキングした際、グラつきや異音がないか確認をしてください。
 - ❗ (組み立て後に、座面から腰を少し浮かし、勢いよく10回程着座してください。差し込みが不十分の場合、持ち上げた際に脚が抜け落ちる場合があります。)
 - ❗ 4本脚回転タイプは、スムーズに座が回転するか確認をしてください。
 - ❗ 5本脚タイプは、上下昇降機能が正しく作動するか確認をしてください。(取扱説明書:P3「座面の高さ調整」を参照ください)
- 不具合がある場合は、取扱説明書にしたがってお問い合わせください。




3 4本脚タイプ^{※1}について


部品確認 ❶ 組み立てる前に、下記の部品が全てそろっているか、破損していないか、確認してください。^{※2}

※1) 木脚タイプも同様の梱包仕様・組立方法となりますので、下記の手順に従って組み立てをしてください。


※2) 部品に不足や破損がある場合は、組み立てを中断し、取扱説明書にしたがってお問い合わせください。

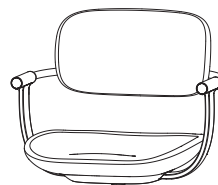

本体

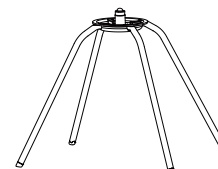



4本回転脚 / スチール脚タイプ

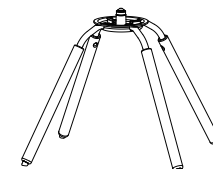



4本回転脚 / 木脚タイプ

組立方法 ❶ 床を毛布や布で養生した上で、軍手を着用し、手順を守って組み立て作業を行ってください。

- ① 養生した床に4本回転脚を置き、本体を両手で持ち上げ、4本回転脚上部の円筒部に本体下部の中心の穴を、差し込んでください。4本回転脚の上部の、グレーハッチング部に触れないよう、組み立てを行ってください。

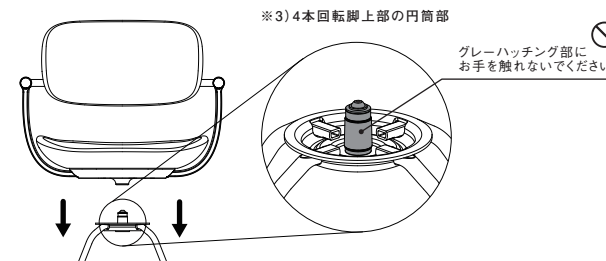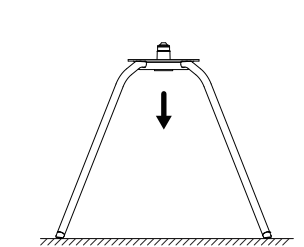

- ② 本体と脚部が外れないようにするために、座面に深く腰を掛けた後、座面から腰を少し浮かし、勢いよく10回程着座してください。また、座がスムーズに回転するか、確認してください。

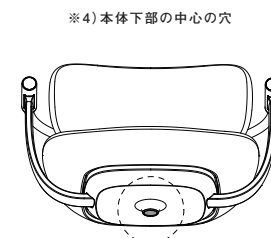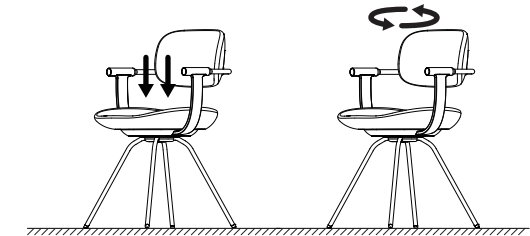

※4) 本体下部の中心の穴

△注意
本体は重量がありますので、注意して作業をしてください

⚠ 確認事項 ❶ 組み立てが完了しましたら、下記の項目について必ずご確認ください。

- 座面に深く腰をかけてロッキングした際、不安定なグラつきや異音はありませんか?
- 座面に深く腰をかけて座を回転させた際、不安定なグラつきや異音はありませんか?
- 4本回転脚はスムーズに座が回転しますか?